

GuardTek

SONIM .net

Contrôleur de ronde SONIM



1^{ère} étape : Lire mon badge


Avant de commencer une ronde, vous devez vous affecter à l'appareil.
Approchez votre badge du SONIM, l'appareil émet 2 bips = Vous êtes enregistré !

2^{ème} étape : Enregistrer une Prise/Fin de Service

A l'aide des touches directionnelles, sélectionnez le bouton **PRISE DE SERVICE**

Pour valider et confirmer votre PRISE DE SERVICE, cliquez sur la touche «-» de gauche du SONIM

Procédez de la même façon pour effectuer votre fin de Service

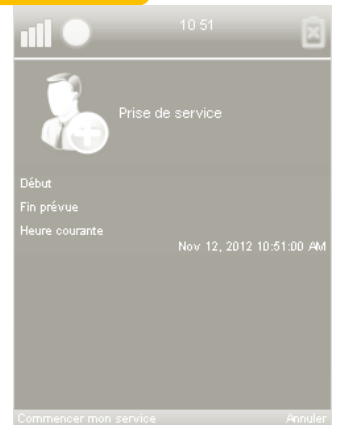

3^{ème} étape : Lire un pointeau de ronde



Sélectionnez la ronde en cliquant sur le bouton « **Rondes** » où lisez directement le 1^{er} pointeau

Cliquez sur la touche «-» de gauche pour **ajouter un incident, prendre une photo ou ajouter un commentaire**



4^{ème} étape : Acquitter le P.T.I

Si le P.T.I se déclenche, un message « **Avez-vous besoin d'aide?** » apparaît à l'écran

Si vous sélectionnez « Oui » ou si aucune action n'est réalisée dans les 10 secondes, une alerte P.T.I sera envoyée

Effectuer un test complet du P.T.I

Cliquez sur MENU puis sélectionnez **TEST DU PTI**, Réalisez les actions et les tests qui vous sont demandés



GuardTek

SONIM  .net

Contrôleur de ronde SONIM

